


◆ SupreDye™ XT Purification Kit

<ワークフロー>

1. サイクルシーケンス後の反応液にSupreDye XT 精製試薬 (Solution、Resin) を添加
↓
2. プレートにシールをし、30分間ボルテックス
↓
3. 遠心を行い、シーケンサーで解析

XTerminator Purification kit (他社製品) によって精製されたテンプレートを用いたシーケンスデータとの比較

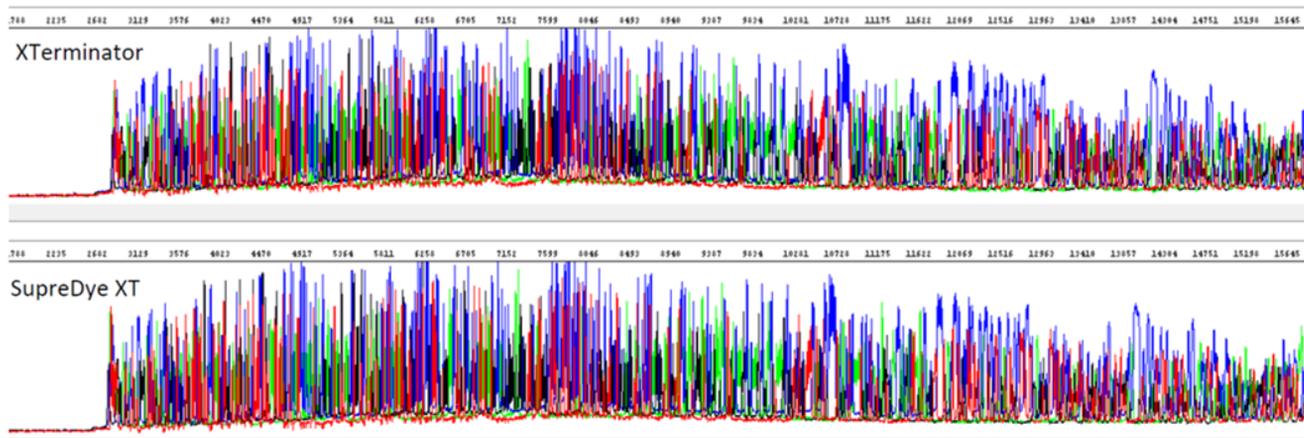

SupreDye XT Purification KitはXTerminator Purification kitを使用した場合と同等の結果を得ることが可能